WD0804W8(E/N/S/V/W)
WD0802W8(E/N/S/V/W)
WD0804Y8(E/N/S/V/W)
WD0802Y8(E/N/S/V/W)

Çamaşır Makinesi

kullanıcı kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

SAMSUNG

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 1 2014/11/28 15:12:27

içindekiler

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KURULMASI 13

13 Parçaların kontrol edilmesi
14 Montaj gerekliliklerinin karşılanması
14 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
14 Elektrik kaynağı ve topraklama
14 Su Beslemesi
15 Boşaltma
15 Zemin
15 Çevre sıcaklığı
15 Gömme ya da dolap içi montaj
15 Çamaşır makinesinin montajı

ÇAMAŞIR YIKANMASI 21

21 İlk kez çamaşır yıkama
21 Temel talimatlar
22 Kumanda panosunun kullanımı
25 Çocuk kilidi
25 Uyarı Sesi Kapalı
25 Gecikmeli bitir
26 Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu
26 Programlarım
27 Eco Bubble
28 Air Wash
29 Kurutma programının kullanılması
30 İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
31 Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
31 Çamaşır kılavuzu
32 Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
32 Kullanılacak deterjan
33 Deterjan çekmecesi
33 Sıvı Deterjan (Seçilen modellerde)

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 34

34 Hassas Tambur Temizliği
35 Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
36 Kalıntı filtresinin temizlenmesi
36 Dış yüzeyin temizlenmesi
37 Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi
37 Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
38 Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
38 Çamaşır makinesini saklama

SORUN GİDERME VE BİLGİ KODLARI 39

39 Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
40 Bilgi kodları

İŞLEM TABLOSU 41

41 İşlem tablosu

EK 42

42 Kumaş bakım tablosu
42 Çevre koruma
43 Teknik özellikler

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 44

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 2 2014/11/28 15:12:27

güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

GÜVENLİK TALİMATLARIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Yeni makinenizin tüm özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenleri öğrenmek için lütfen bu kılavuzun tamamını okuyun ve gelecekte bakmak için makinenizin yanında güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya emin olamadığınız bir husus olursa, en yakın servis merkeziyle temasa geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠ **UYARI**	Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
⚠ **DİKKAT**	Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
⚠ **DİKKAT**	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

	YAPMAYIN.
	SÖKMEYİN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergelere tam olarak uyun.
	Fişi prizden çıkartın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
	Not

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 3 2014/11/28 15:12:27

güvenlik bilgileri

⚠ UYARI **UYARI: Cihazı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanması riskini düşürmek için, aşağıdakiler dahil olmak üzere temel tedbirleri izleyin:**

Çocukların (veya evcil hayvanların) ürününüz ile oynamasına izin vermeyin. Ürün kapısı iç taraftan kolaylıkla açılmaz ve eğer içinde çocuk sıkışırsa ciddi yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Eğer besleme kablonuz hasar görürse, bir tehlike durumundan kaçınmak için üretici firma, servis temsilcisi veya benzeri nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihaz yerleştirilirken elektrik fişine, su musluklarına ve tahliye borularına erişim sağlanacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Havalandırma açıklıkları tabanda olan cihazlar için, halı açıklıkları engellememelidir.

Cihaz ile birlikte tedarik edilen yeni delik ayarları kullanılmalı ve eskileri yeniden kullanılmamalıdır.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 4 2014/11/28 15:12:27

DİKKAT: Termal kesitlerin yanlışlıkla yeniden ayarlanması sebebiyle oluşan tehlikeli durumlardan kaçınmak için, bu cihaz harici sviçleme cihazı aracılığıyla tedarik edilmeli veya program tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmalıdır.

Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa tamburlu kurutucu kullanılmaz.

Mümkünse tiftik tutucunun sık sık temizlenmesi gereklidir.

Tiftiklerin tamburlu kurutucusunun çevresinde birikmesine izin verilmemelidir. (binanın dış kısmında havalandırılması amaçlanan cihazlar için uygun değildir)

Açık alevler dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan gazların odaya geri akmasından kaçınmak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Tamburlu kurutucuda istenmeyen maddeleri kurutmayın.

Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke temizleyiciler, terebentin, parafinler ve parafin temizleyiciler gibi maddeler ile kirlenen öğeler tamburlu kurutucuda kurutulmadan önce ekstra su kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük plastiği (lateks köpüğü), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli ürünler ve kumaşlar ya da köpük plastik tamponları bulunan yastıklar tamburlu kurutucuda kurutulmamalıdır.

Kumaş yumuşatıcıları veya benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Tamburlu kurutucu döngüsünün son kısmı ısıtmadan yapılarak (soğuk döngü) ürünlerin zarar gelmeyeceği bir sıcaklıkta ürünlerin bırakıldığından emin olunur.

Çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri paketlerinden çıkarın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 5 2014/11/28 15:12:27

güvenlik bilgileri

UYARI: Isının dağıtılması için tüm ürünler hızlı bir şekilde çıkarılmadığı ve yayılmadığı sürece önce kurutma döngüsü sona ermeden önce tamburlu kurutucuyu asla durdurmayın.

Egzoz havası, cihazlardan çıkan yakıcı gazların veya diğer yakıtların egzoz dumanlarında kullanılan bacaya boşaltılmamalıdır.

Cihaz, tamburlu kurutucunun karşı tarafında bulunan kilitlenebilir bir kapının, bir kayar kapının veya menteşeli bir kapının arkasına monte edilmemelidir, aksi halde tamburlu kurutucu kapının tam açılması kısıtlanır.

Avrupa'da kullanım için: 3 yaşından küçük çocuklar sürekli denetilmediği takdirde uzakta tutulmalıdır.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 6 2014/11/28 15:12:28

⚠ UYARI KURULUM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Bu makinenin kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220-240V / 50Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Fişi prize kablo duvara doğru dönecek şekilde doğru bir yönde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tüm materyalleri çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın, çünkü ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu makine uygun şekilde topraklanmıştır.
Makineyi bir gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına dayamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının, yanıcı bir materyalin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi bir sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 7 2014/11/28 15:12:28

Güç kablosunu itmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.
Güç kablosunu çevirmeyin veya bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu ve boruları üzerine düşme olasılığınız olan bir yere koymayın.

⚠ DİKKAT KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi ağırlığını kaldırabilecek bir düzeye ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠ UYARI KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapı kolunu çıkarın.

- İçerde kapalı kalırsa, çocuk içinde hapis kalabilir ve boğularak ölebilir.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 8 2014/11/28 15:12:28

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağınız zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir.

Bu yaralanmaya neden olabilir.

- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Ellerinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz olarak kullanmasına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına izin vermeyin.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına, yanmaya veya yangına neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi sokmayın.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Makinenin fişini prizden güç kablosunu çekerek çıkarmayın, her zaman fişi sıkı bir şekilde tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkarın.

- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Makineyi onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 9 2014/11/28 15:12:28

DİKKAT KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken, Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.

Çamaşır makinesi kullanılmadığında, Musluğun kapalı olduğundan emin olun.

- Su besleme hortumundaki vidanın uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın yabancı maddelerle (atık, ip vb.) kirlenip kirlenmediğini kontrol edin.

- Kapak tamamen kapatılırsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.

- Vidalar veya su besleme hortumu konektörü gevşekse, su kaçağına yol açabilir.

Yangın ya da patlama riskini önlemek için:

- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu, oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada sigara içmeyin ya da ateş yakmayın. Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı havalandırın.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 10 2014/11/28 15:12:28

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik bir alan oluşturan bir nesne koymayın.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek performanslı yıkama veya kurutma döngüsü sırasında boşaltılan su çok sıcak olduğu için, suya dokunmayın.

- Bu yanmalara veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın.
- Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarının veya giysinin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

* Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

Deterjan kutusu çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Açtıktan sonra ellerinizi deterjan kutusuna sokmayın.

- Bu deterjan giriş cihazı ellerinizi yakalayabileceği için yaralanmaya yol açabilir. Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
- Bu çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonu nedeniyle anlık yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 11 2014/11/28 15:12:28

Çamaşır makinesi için nötr elde yıkama deterjanı kullanmayın.
- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filtresinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
- Yıkama filtresine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metaller olan giysileri yıkamayın.

UYARI TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Makineyi doğrudan üzerine su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Makineyi temizlemek için, benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 12 2014/11/28 15:12:28

çamaşır makinenizin kurulması

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

PARÇALARIN KONTROL EDİLMESİ

Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

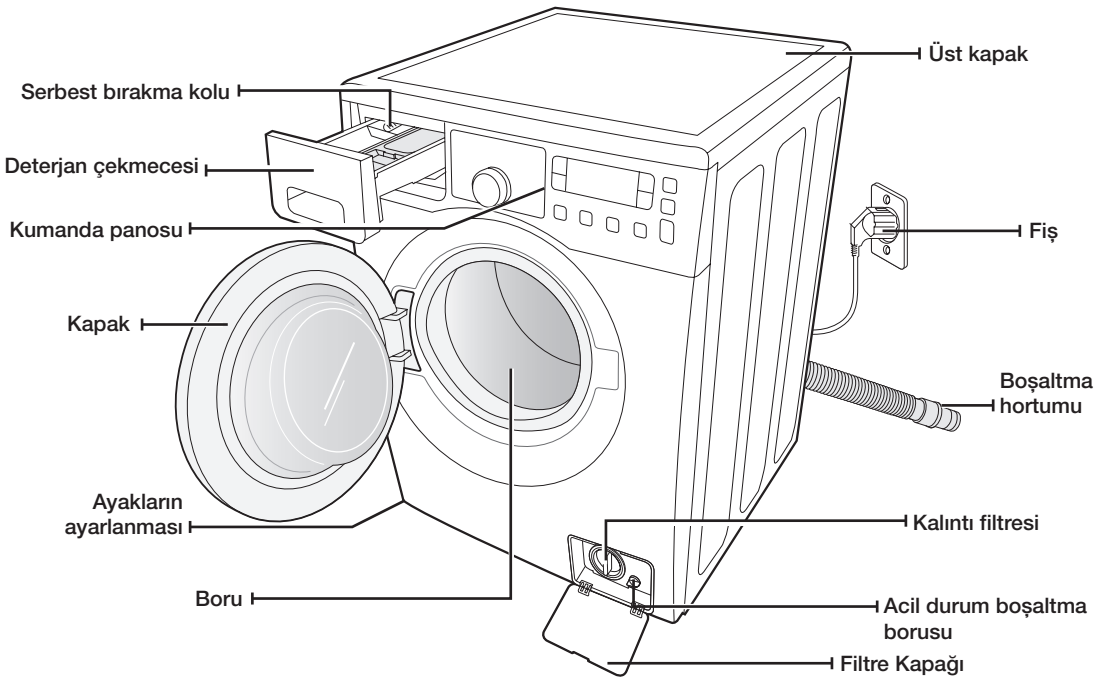

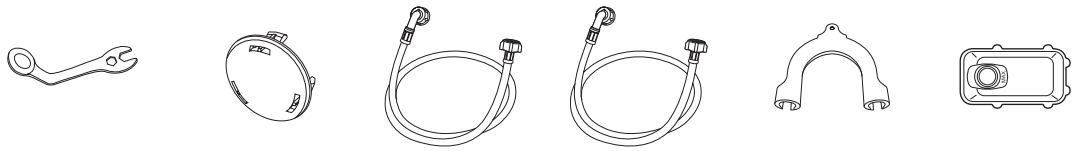

İngiliz anahtarı | * Cıvata deliği kapakları | Soğuk | Sıcak (Belirli modellerde) | Hortum tutucu | Sıvı deterjan kutusu (Belirli modellerde)

Su besleme hortumu

*** Cıvata deliği kapakları** : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~5 kapak).

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 13 2014/11/28 15:12:29

çamaşır makinenizin kurulması

MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

UYARI Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
- AC 220-240V / 50Hz sigorta veya devre kesici
- Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Su Beslemesi

Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da çamaşır makinesi kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir ve çamaşır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları/ taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120cm mesafede olmalıdır.

Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

UYARI Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 14 2014/11/28 15:12:29

Boşaltma

Samsung 65cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm	Arka – 50 mm
Üst – 25 mm	Ön – 465 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN MONTAJI

ADIM 1
Yer seçimi

Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Donmayacak (0 ˚C altı ortam sıcaklığı)
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 15 2014/11/28 15:12:29

ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.

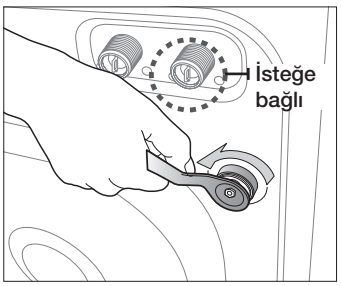

2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

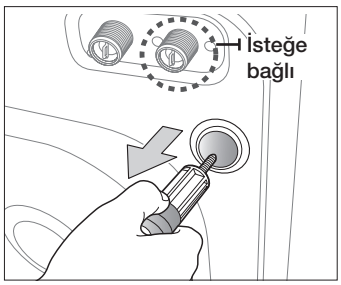

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.

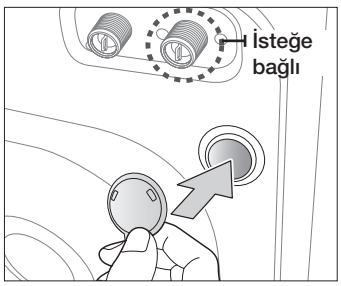

4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye cıvatalarını saklayın.

UYARI Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 16 2014/11/28 15:12:29

ADIM 3
Ayakların Ayarlanması

Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

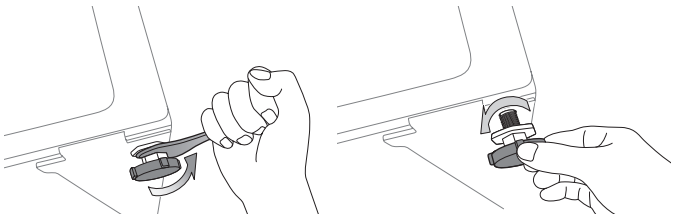

3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.

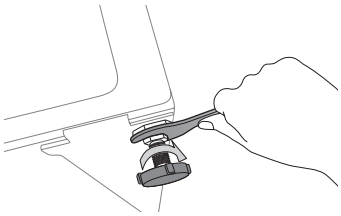

ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

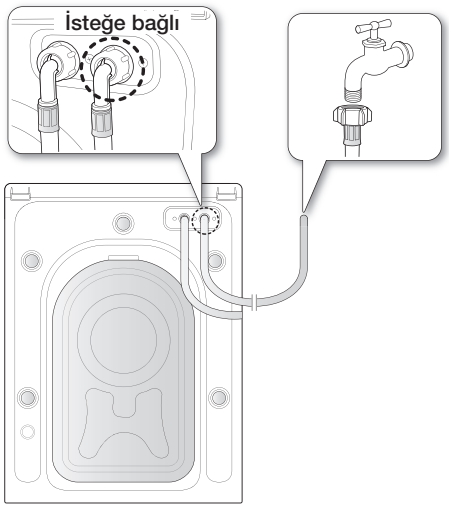

Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 17 2014/11/28 15:12:29

çamaşır makinenizin kurulması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.

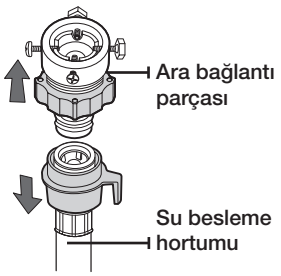

2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (2) parçasını ok yönünde döndürün.

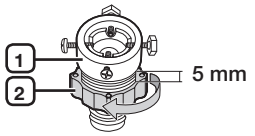

3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
(2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını bağlayın.

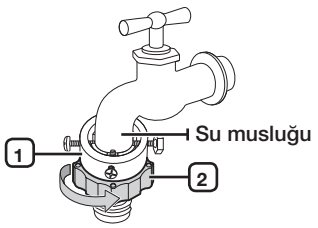

4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına oturur.

Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

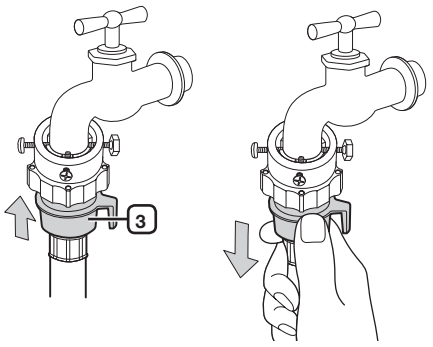

5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

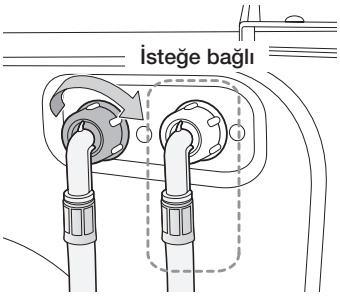

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 18 2014/11/28 15:12:30

6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.

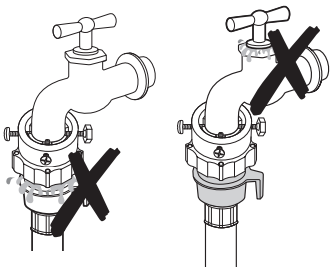

UYARI Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

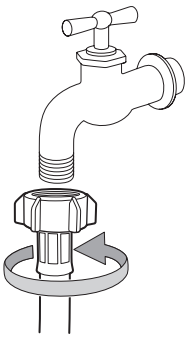

Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

Su Hortumunun bağlanması (Seçilen modeller)

Su Hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır. Su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur. Ayrıca bir uyarı göstergesi de görüntüler.

- Su besleme hortumunu, aşağıda gösterildiği gibi kazana takın.

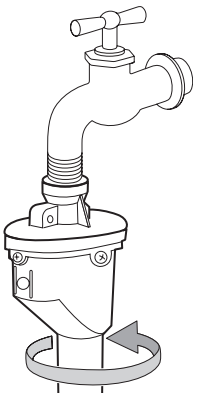

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 19 2014/11/28 15:12:30

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm

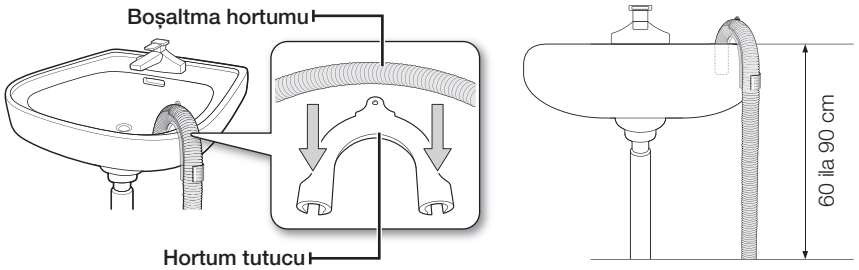

yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

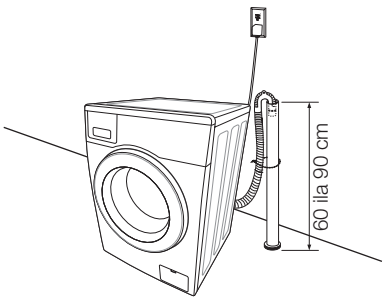

Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:
- minimum 5 cm'lik çap.
- minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi.

ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması

Fişi AC 220-240V / 50Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14.)

Test uygulaması
Kurulum tamamlandıktan sonra **Duruluma+Sıkma** programını çalıştırarak çamaşır makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 20 2014/11/28 15:12:31

çamaşır yıkanması

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine Ⅱ biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

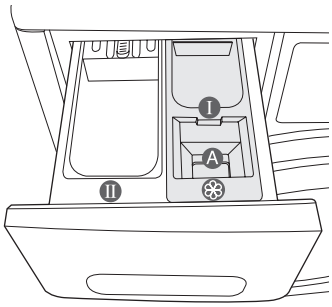

Göz Ⅰ: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz Ⅱ: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.

Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (ilgili model için bu kılavuzun 35. sayfasına bakın.) Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

Göz ❀: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri ("A" ek parçasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın)

TEMEL TALİMATLAR

1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.

UYARI Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için sayfa 31-32'teki tabloya bakın.

- Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
- Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
- Yıkamaya makinesi çalışırken kapı camına dokunmayın, sıcak olabilir.
- Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.
- Outdoor giysileri programı dışında normal döngüde su geçirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
3. Makineyi çalıştırın.
4. Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
5. Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
   Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 21 2014/11/28 15:12:31

KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI

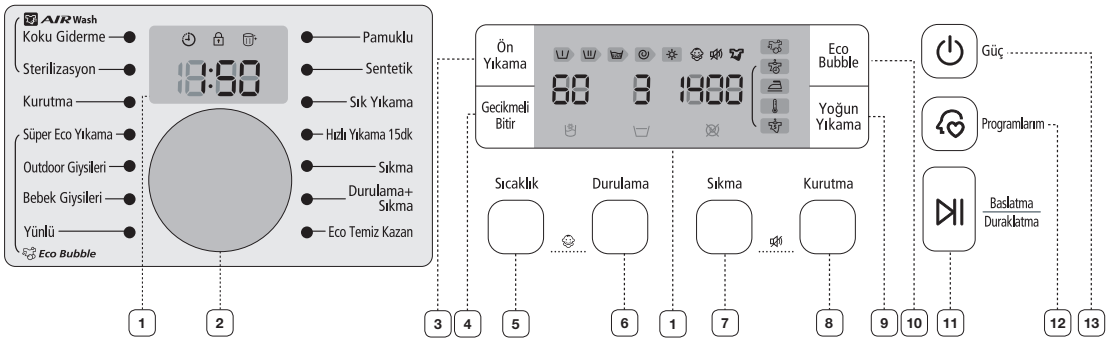

1 DİJİTAL GRAFİK EKRAN	Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
2 YIKAMA SEÇİCİ	Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin. Daha ayrıntılı bilgi için "İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama" bölümüne bakın. (bkz. sayfa 30) **Pamuklu** - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb. için. **Sentetik** - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler. **Sık Yıkama** - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın. **Hızlı Yıkama 15dk** - Kısa sürede ihtiyacınız olan hafif kirli ve en fazla 2kg olan giysiler için. • Değerler (15 dakika) su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama tipi/miktarı ve kirlenme düzeyine, kullanılan deterjana, elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ekstra seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklı olabilir. • 15 Dakika Hızlı Yıkama programı için yalnızca az miktarda deterjan ve az miktarda çamaşır (en fazla 2kg) koyun, çok fazla deterjan eklerseniz, yıkama sonrasında deterjan kalabilir. **Sıkma** - Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir. **Durulama + Sıkma** - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın. **Eco Temiz Kazan** - Tambur temizliği için kullanın. Tamburu kirden ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında) önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın. **Air Wash** - Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır. (Koku Giderme→ Sterilizasyon) • **Koku Giderme** - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır • **Sterilizasyon** -Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır. **Kurutma** - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma seçer. **Süper Eco Yıkama** - Düşük sıcaklıklı Eco Bubble mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 22 2014/11/28 15:12:31

	Outdoor Giysileri - Tırmanma giysileri, kayak elbiseleri veya spor giysileri gibi outdoor giysileri için kullanın. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler. **Bebek Giysileri** - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama. **Yünlü** - Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Bir yük en fazla 2 kg olmalıdır. • Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen beşikte sallama ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Bu işlemin durması hali bir sorun değildir. • Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye olunur. **Yalnızca Boşaltma** - Yıkama Seçiciyi Sıkma konumuna getirin, "Sıkma Yok (⊠)" ışığı yanıncaya kadar sürekli olarak Sıkma düğmesine basın ve ardından suyu boşaltmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
3 **ÖN YIKAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Ön yıkamayı seçmek için düğmeye basın. Ön yıkama sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama, Bebek Giysileri.
4 **GECİKMELİ BİTİR SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
5 **SICAKLIK SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın: (Soğuk Su, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
6 **DURULAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.
7 **SIKMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın. WD0804: ⊠, 400, 800, 1200, 1400 d/d WD0802: ⊠, 400, 800, 1000, 1200 d/d "Sıkma yapma ⊠" - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 23 2014/11/28 15:12:32

çamaşır yıkanması

8 **KURUTMA DÜĞMESİ**	Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar. Standart → Düşük Sıcaklık → Ütü → Zaman Ayarlı Kurutma (30dk. → 1:00 s → 1:30 s → 2:00 s → 2:30 s → 3:00 s → 3:30 s → 4:00 s → 4:30 s) → Standart **Standart** - Bu programı pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın. **Düşük Sıcaklık** - Bu program ısıya duyarlı çamaşırlarınızı düşük bir sıcaklıkta kurutarak korur. **Ütü** - Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar. **Zaman Ayarlı Kurutuma** -Çamaşırı belirlenen bir süre için kurutur. • Düşük ısılarda bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması gereken çamaşırı yıkamamalısınız. • Standart, Düşük Sıcaklık, Ütü ve Zaman Ayarlı Kurutma seçenekleri, doğru kurutma süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın ağırlığını tespit eder. • Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. • Hassas Tambur Temizliği, Air Wash, Outdoor Giysileri ve Yünlü programları için kurutma kullanılamaz.
9 **YOĞUN YIKAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Program süresi yoğun yıkama açık olduğunda artar.
10 **ECO BUBBLE SEÇME DÜĞMESİ**	Eco Bubble seçimi varsayılan olarak açılır. Seçimi kaldırmak için Eco Bubble seçeneğine bir kez basın, böylece Köpük Oluşturucu KAPALI duruma gelir (panelde gösterilir), işlevi tekrar AÇIK duruma getirmek için yeniden basın. • Bazı yıkama döngüleri Eco Bubble seçeneğinin AÇIK durumda olmasını gerektirir (panel üzerinde gösterilir ve Köpük Oluşturucu otomatik olarak açılır). • Diğer yıkama döngüleri bu seçeneği gerektirmez ve Köpük Oluşturucu otomatik olarak KAPALI duruma geçer. • Pek çok döngüde, bu seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, bu panel üzerindeki yıkama süresini görünür şekilde etkiler (lütfen daha fazla bilgi için 27. sayfaya bakın).
11 **BAŞLATMA/ DURAKLATMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
12 **PROGRAMLARIM SEÇİM DÜĞMESİ**	Sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi, seçenek vb. gibi özellikleri içeren en sık kullandığınız programı seçin.
13 **GÜÇ DÜĞMESİ**	Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 24 2014/11/28 15:12:32

Çocuk kilidi

Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda basın. "**Çocuk Kilidi**", bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

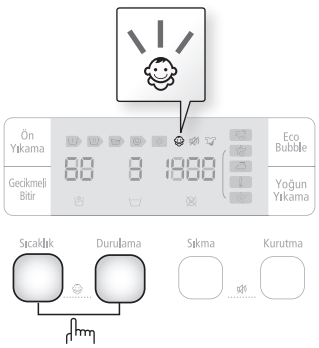

3 SAN.

Uyarı Sesi Kapalı

Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, **Sıkma** ve **Kurutma** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. "**Ses Kapama**", bu özellik devredeyken yanacaktır.

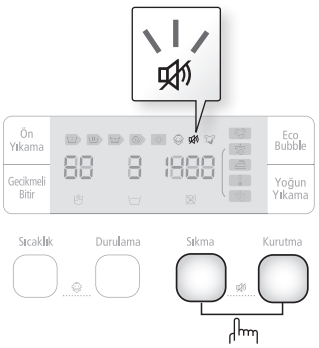

3 SAN.

Gecikmeli bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. "**Gecikmeli Bitir**" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 25 2014/11/28 15:12:32

Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu

Çamaşır yıkama makinenizden yalnızca su boşaltmak istediğinizde, aşağıdaki talimatları uygulayın.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. İşlem Seçiciyi Sıkma konumuna çevirin.
3. "Sıkma yok (⊗)" ışığı yanıncaya kadar, sürekli olarak **Sıkma** düğmesine basın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Programlarım

Bir düğme kolaylığında kendi özel yıkamanızı (sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi vb.) etkinleştirmenizi sağlar.

Programlarım düğmesine basıp, yüklemek için Programlarım düğmesine basın ve Kayıtlı Programlarım seçeneklerini kullanın. Seçilen program ve seçenek lambaları da yanıp söner. Programlarım modunda tüm seçenekleri aşağıda olduğu gibi ayarlayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. **İşlem Seçici**'yi kullanarak programı seçin.
4. Program seçiminden sonra, her bir seçeneği ayarlayın.

Her bir programda kullanılabilir seçenek ayarları için, sayfa 41'daki "Yıkama Tablosu" kısmına bakın.

5. Seçilen programı ve seçenekleri Programlarım modunda **Programlarım** düğmesine 3 saniyeden daha uzun bir süre basarak ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz program ve seçenekler Programlarım işlevini bir sonraki seçişinizde görüntülenir.

Programlarım ayarlarını yukarıdaki işlemleri tekrar ederek değiştirebilirsiniz. Kullandığınız son ayar Programlarım işlevini bir sonraki seçişinizde görüntülenir.

Programlarım düğmesine basıp 3 saniye içinde serbest bırakırsanız, önceden kaydedilmiş program ve seçenekler görüntülenir. Programlarım düğmesine 3 saniyeden daha uzun bir süre basarsanız, mevcut durumda ayarlanmış program ve seçenekler kaydedilir ve LED 3 saniye boyunca yanıp söner.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 26 2014/11/28 15:12:33

Eco Bubble

Eco Bubble deterjanın eşit bir şekilde dağılmasını ve kumaşa daha hızlı ve daha derin nüfuz etmesini sağlar.

Program	Köpük işlevi	Köpük işlevini iptal etme
Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama , Hızlı Yıkama 15dk	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Süper Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Bebek Giysileri, Yünlü		Kullanılamaz

- Programa bağlı olarak farklı bir köpük işlevi uygulanabilir.

Eco Bubble seçimi varsayılandır. Köpük seçeneğinin seçimini kaldırmak için bir kez basın, köpük seçeneğini seçmek için tekrar basın.

1. Kapağı açın, çamaşırı çamaşır kazanının içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Bir işlev seçin.
4. İlgili bölmelere çamaşır miktarına uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyun ve deterjan çekmecesini kapatın.
   - Deterjan bölmesine Ⅱ uygun miktarda deterjan koyun ve yumuşatıcı bölmesine ❀ yumuşatıcı başlangıç düzeyine (MAKS) ("A") kadar yumuşatıcı ekleyin.
   - Ön yıkama programı seçildiğinde, ön yıkama bölmesine de Ⅰ deterjan koyun.
   - Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu çekmecede bırakın (sayfa 33'deki "Sıvı Deterjan" bölümüne bakın).

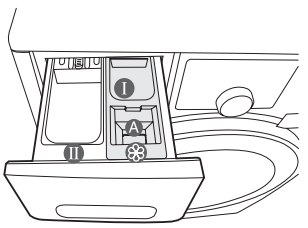

Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
   - Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   - Çamaşır miktarı otomatik olarak algılanır ve çamaşır yıkanır.
   - Çamaşır makinesi çalışmaya başladıktan sonra, köpük işlevini ekleyemezsiniz veya seçemezsiniz.

- Belirtilen deterjan miktarıyla yeterli miktarda köpük oluşturulur.
- Lütfen Kalıntı filtresini sık sık temizleyin. Düzenli temizleme yeterli köpük oluşumuna yardımcı olur.
- Deterjan ve çamaşıra bağlı olarak, köpükler emilebilir ve yetersizmiş gibi görünebilir.
- Yıkama başladıktan sonra köpükler oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç dakika sürebilir.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 27 2014/11/28 15:12:33

Air Wash

Air Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir. Tazelenebilecek giysiler, yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir. [İki ya da daha az giysi (1 kg altında)]

1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. **İşlem Seçici**'yi çevirerek **Air Wash**'u seçin.

MOD	YIKAMA SÜRESİ
Koku Giderme	29 dak
Sterilizasyon	59 dak

   - Bu seçeneklerden biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ve gecikmeli bitir işlevini yalnızca 03:00 – 19:00 arasında seçebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

- Borularda su olduğunda, **Air Wash** çalıştırılamaz. Suyu boşaltın ve **Air Wash**'u seçin.
- Çamaşırı çıkarmak için **Başlatma/Duraklatma** ya da **Güç** düğmesine basın.
- Air Wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.

Aşağıdaki giysilere Air Wash işlemi uygulamaktan kaçının:

- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
- Dantelli iç çamaşırlarının, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin süsleri gevşeyebilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı giysiler bozulabilir.
- Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
  - Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
  - Elektrikli battaniyeler
- Tüylü battaniyeler
- Kabarık battaniyeler
- Lateks yastık

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 28 2014/11/28 15:12:33

KURUTMA PROGRAMININ KULLANILMASI

Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 5.0kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. **Güç** düğmesine ve ardından **Kurutuma** düğmesine basın.
   : Standart program otomatik olarak seçilir.
   Hassas Tambur Temizliği, Air Wash, Outdoor Giysileri ve Yünlü programları için kurutma kullanılamaz.
3. **Kurutma** düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.

   Kurutma Programları

   - Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
     Standart → Düşük Sıcaklık → Ütü → Zaman Ayarlı Kurutma (30dk. → 1:00 s → 1:30 s → 2:00 s → 2:30 s → 3:00 s → 3:30 s → 4:00 s → 4:30 s) → Standart

Kurutma Türü		Bilgi	Maks. Yük	Süre (Maks. Yük)
Oto. Kurutma	Standart( )	Standart: Çamaşırı kurutur.	3,0kg	149dak.
	Düşük Sıcaklık ( )	Çamaşırın dokusunu korumak için düşük bir sıcaklıkta kurutur.	2,0 kg	160dak.
	Ütü( )	Çamaşırın kolayca ütülenebilmesi için, hafif nemli şekilde bırakır.	2,0 kg	30dak.
Zaman Ayarlı Kurutma( )		Çamaşırın dokusuna, miktarına ve ıslaklığına göre uygun kurutma süresini seçebilirsiniz.	5,0 kg	270dak.

- Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.
- **3,0kg'dan az gelen çamaşırlar için, Oto. Kurutma seçeneğini kullanın. Daha ağır gelen çamaşırlar için Zaman Ayarlı Kurutma seçeneğini tercih edin.**
- Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
- Kurutma programı kullanılırken, su besleme vanasının açık olduğundan emin olun.

4. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   : Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.
   - Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
   - Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
   - Elde yıkama sonrasında kurutma yapmak isterseniz, Sıkma ve Kurutma'yı aynı anda seçin.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 29 2014/11/28 15:12:33

çamaşır yıkanması

İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.

Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama, Bebek Giysileri programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.

7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için **İşlem Seçici**'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama, Hızlı Yıkama 15dk, Süper Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Bebek Giysileri, Yünlü, Elde Yıkama. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.

2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 30 2014/11/28 15:12:33

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın. (Soğuk su, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı beştir.
   Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın. (⊗ : Sıkma Yok)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

ÇAMAŞIR KILAVUZU

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.

Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 31 2014/11/28 15:12:33

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Model	WD0804 / WD0802
Pamuklu **- orta/az kirli** **- çok kirli**	8,0 kg
Sentetik	3,0 kg
Outdoor Giysileri	2,0 kg
Yünlü	2,0 kg

- Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda "UE" ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı değişebilir.

Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.

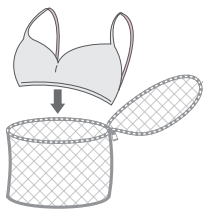

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

DİKKAT Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanma ile sonuçlanacak bir kazaya sebep olabilir.

DETERJAN VE KATKI MADDELERİ BİLGİSİ

Kullanılacak deterjan

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.

Yünlü programını kullanırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin.

- Yalnızca yünlüler için olan nötr sıvı bir deterjan kullanın.
- Toz bir deterjan kullanıldığında, çamaşır üzerinde kalabilir ve materyale (yüne) zarar verebilir.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 32 2014/11/28 15:12:33

Deterjan çekmecesi

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı çekin.

2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını deterjan gözüne Ⅱ koyun.

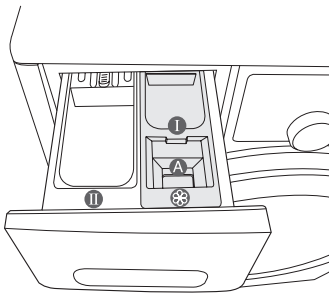

Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (ilgili model için "Sıvı Deterjan" bölümüne bakın).

- ıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne ❀ koyun. MAKS DOLUM çizgisini (Ⓐ) AŞMAYIN.

DİKKAT Yumuşatıcı bölmesine (❀) toz/sıvı **deterjan** KOYMAYIN.

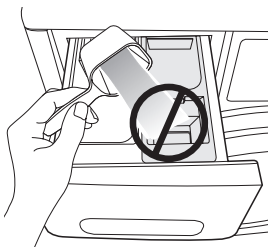

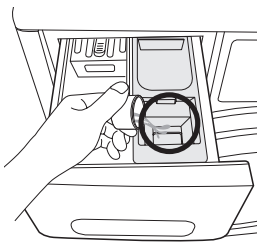

4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını ön yıkama gözüne Ⅰ koyun.

Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini KULLANMAYIN.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

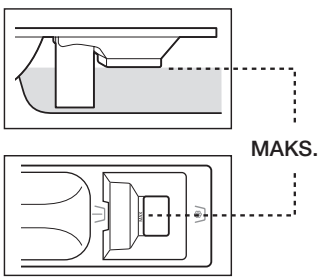

Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze konmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

Yumuşatıcıyı durulama deterjanı gözüne, deterjan çekmecesini kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.

Sıvı Deterjan (Seçilen modellerde)

Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin ana yıkama bölmesine sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı sıvı deterjan kutusuna dökün.

- MAKS DOLUM çizgisinin üzerinde DOLDURMAYIN.
- Toz deterjan kullanırken, sıvı deterjan kutusunu deterjan çekmecesinden çıkartın Toz deterjan sıvı deterjan kutusunda dağıtılmaz.
- Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.

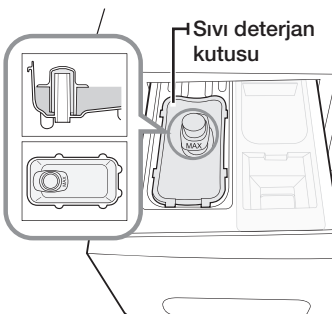

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 33 2014/11/28 15:12:34

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.

HASSAS TAMBUR TEMİZLİĞİ

Bu program çamaşır makinesi içerisinde oluşabilecek küfü gideren kendi kendini temizleme programıdır.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. **İşlem Seçiciyi** HASSAS Tambur Temizliği programına çevirin.
   - Yalnızca Gecikmeli Bitir işlevini kullanabilirsiniz.
   - HASSAS Tambur Temizliği sırasında su sıcaklığı 70 ˚C olarak ayarlanır.

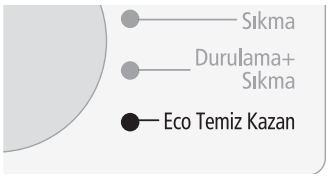

Sıcaklığı değiştiremezsiniz.

3. Deterjan gözüne Ⅱ uygun miktarda temizlik maddesi koyun ve deterjan çekmecesini kapatın (tamburu bir temizlik maddesi kullanarak temizlerken).
   - Tamburu temizlemek için önerilen temizlik maddesi kullandığınızdan emin olun.
   - Tambur temizlemek için toz halinde ve sıvı halde temizlik maddeleri mevcuttur. Sıvı türünde temizleme maddeleri yalnızca sıvı deterjan kutusunda kullanılabilir (seçenek).

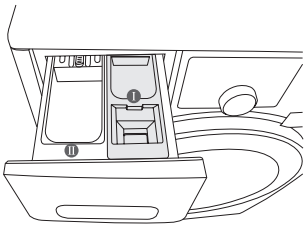

4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   - **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basarsanız, HASSAS Tambur Temizliği programı başlar.

- HASSAS Tambur Temizliği programını kullanarak, tamburu bir temizlik maddesi kullanmadan temizleyebilirsiniz.
- Çamaşır makinesinde çamaşır varken, HASSAS Tambur Temizliği programını asla kullanmayın. Bu çamaşırın dokusuna zarar verebilir veya çamaşır makinesinde bir probleme neden olabilir.

DİKKAT
- **HASSAS Tambur Temizliği programında, kesinlikle normal deterjan kullanmayın.**
- **Yalnızca temizlik maddesi üreticisi tarafından önerilen tambur temizlik maddesini 1/10 oranında kullanın.**
- Klorür içeren ağartıcıları kullanmak ürünün rengini soldurabileceğinden, yalnızca oksijenli ağartıcı maddeler kullandığınızdan emin olun.
- Toz halinde temizlik maddesi: Bir [toz halinde ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur temizliği için temizlik maddesi] kullanın.
- Sıvı halde temizlik maddesi: Bir [sıvı halde oksijenli ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur temizliği için temizlik maddesi] kullanın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 34 2014/11/28 15:12:34

HASSAS Tambur Temizliği Otomatik Alarm İşlevi

- Yıkama sonrasında ekrandaki “HASSAS Tambur Temizliği” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba yanarsa, bu kazan (tambur) temizliğinin gerektiğini gösterir. Bu durumda, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın, makineyi çalıştırın ve HASSAS Tambur Temizliği programını kullanarak tamburu temizleyin.
- HASSAS Tambur Temizliği programını çalıştırmayacak olursanız, ekrandaki “HASSAS Tambur Temizliği” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba söner. Bununla beraber, iki yıkama işleminden sonra ekrandaki “HASSAS Tambur Temizliği” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba tekrar yanar. Ancak, bu çamaşır makinesinde bir soruna neden olmayacaktır.
- Genel olarak, HASSAS Tambur Temizliği Otomatik Alarmı ayda bir ya da buna yakın aralıklarda görünmesine rağmen, sıklık çamaşır makinesinin kullanılma sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

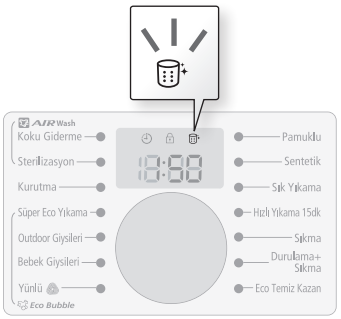

- **Alarm olması durumunda, lütfen kalıntı filtresini temizleyin (sayfa 36'teki “Kalıntı filtresinin temizlenmesi” bölümüne bakın). Aksi takdirde, köpük işlevinin performansı düşebilir.**

ACİL DURUMDA ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN BOŞALTILMASI

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.

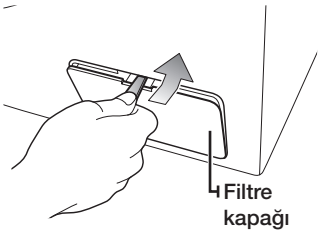

3. Çekerek acil boşaltma kapağını açın.

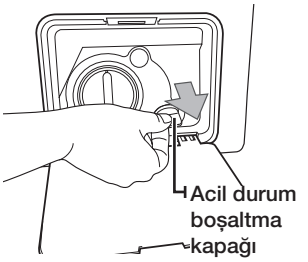

4. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin.
5. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.

Kalan su tahmin ettiğinizden daha fazla olabilir. Daha büyük bir kap hazırlayın.

6. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
7. Filtre kapağını takın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 35 2014/11/28 15:12:35

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

KALINTI FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "5E" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki bölümde yer alan "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" başlığına bakın.)
Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, köpük işlevinin performansı kötüleşebilir.

DİKKAT Kalıntı filtresini temizlemeden önce, fişi prizden çıkardığınızdan emin olun.

1. Önce kalan suyu temizleyin (35. sayfadaki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" kısmına bakın).

   Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalıntı su boşalabilir.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
3. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
4. Kalıntı filtresini kapağını sökün.

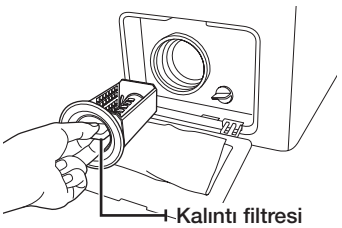

5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.

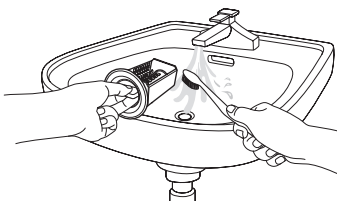

DİKKAT Makine çalışıyorken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.

- Filtre temizliğinden sonra filtre kapağını tekrar taktığınızdan emin olun. Filtre makineden çıkarılırsa, çamaşır makineniz arıza yapabilir veya su kaçırabilir.
- Filtre, filtre temizliğinden sonra tam olarak geri takılmalıdır.

DIŞ YÜZEYİN TEMİZLENMESİ

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 36 2014/11/28 15:12:35

DETERJAN ÇEKMECESİNİN VE ÇEKMECE YUVASININ TEMİZLENMESİ

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Yumuşatıcı bölücüsünü ve sıvı deterjan kutusunu (seçenek) deterjan çekmecesinden çıkarın.

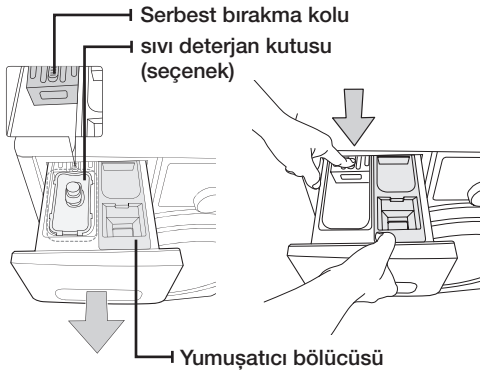

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

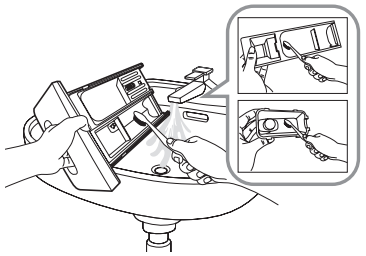

4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Yumuşatıcı bölücüsünü ve sıvı deterjan kutusunu (seçenek) iyice bastırarak çekmeceye geri takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.

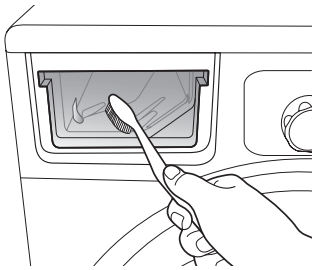

SU HORTUMU TEL FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 37 2014/11/28 15:12:35

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

DONMUŞ ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ONARILMASI

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ SAKLAMA

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir.

1. **Pamuklu** işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Ardından, **Hızlı Yıkama** düğmesine basın ve makinenizi bu programla çamaşır koymadan çalıştırın.
2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
3. Çamaşır makinenizin fişini prizden çekin tamburun havalanması için çamaşır makinenizi kapağı açık olarak bırakın.

Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 38 2014/11/28 15:12:35

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Su besleme musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu tamamen açın. • Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor	• Boşaltma hortumunun düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makinenin silindirindeki suyun tamamının boşaltıldığından emin olun. • Kapı kilidi ışığının söndüğünden emin olun. Su boşaltıldıktan sonra kapı kilidi ışığı sönecektir.

Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 39 2014/11/28 15:12:35

sorun giderme ve bilgi kodları

BİLGİ KODLARI

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin. Çamaşır makinesinde “4E” kodu göründüğünde, çamaşır makinesi 3 dakika boşaltma yapar. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun. • Su hortumu tel filtresinin temizleyin.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE/3E	• Satış sonrası servisini arayın.
Sd/Sud	• Çok fazla köpük tespit edildiğinde meydana gelir. Ayrıca köpük giderilirken görüntülenir. Giderme işlemi bittikten sonra, normal devir devam eder. (Bu normal işlemlerden biridir. Algılanmayan arızaları önlemek için bir hatadır.)
Uc	• Verilen gücün gerilimi tutarsızsa, elektrik cihazlarının korunması için çamaşır makinesi duraklatılır. • Doğru gerilim verildiğinde, devir otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 40 2014/11/28 15:12:35

İŞLEM TABLOSU

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Maks Sıcaklık (˚C)	Sıkma Devri (MAKS) d/d	
		Ön yıkama	yıkama	Yumuşatıcı		WD0804	WD0802
Pamuklu	8,0	●	evet	●	95	1400	1200
Sentetik	3,0	●	evet	●	60	1200	1200
Sık Yıkama	3,0	●	evet	●	60	1400	1200
Hızlı Yıkama 15dk	2,0	-	evet	●	40	800	800
Eco Temiz Kazan	-	-	-	-	70	400	400
Koku Giderme	1,0	-	-	-	-	-	-
Sterilizasyon	1,0	-	-	-	-	-	-
Kurutma	5,0	-	-	-	-	-	-
Süper Eco Yıkama	4,0	-	evet	●	40	1200	1200
Outdoor Giysileri	2,0	-	evet	●	40	1200	1200
Bebek Giysileri	4,0	●	evet	●	95	1400	1200
Yünlü	2,0	-	evet	●	40	800	800

PROGRAM	Eco Bubble	Yoğun Yıkama	Gecikmeli bitir	Kurutma	Yıkama süresi (dak)
Pamuklu	●	●	●	●	110
Sentetik	●	●	●	●	80
Sık Yıkama	●	-	●	●	54
Hızlı Yıkama 15dk	●	-	●	●	15
Eco Temiz Kazan	-	-	●	-	86
Koku Giderme	-	-	●	-	29
Sterilizasyon	-	-	●	-	59
Kurutma	-	-	●	●	149
Süper Eco Yıkama	●	●	●	●	92
Outdoor Giysileri	●	-	●	-	77
Bebek Giysileri	●	●	●	●	133
Yünlü	●	-	●	-	55

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. EN 50229'a uygun AB enerji etiketi yıkama performansı testleri 7 kg yükle ve şu programla gerçekleştirilmelidir: Pamuklu 60˚C + yoğun yıkama + Eco bubble.
4. EN 50229'a uygun AB enerji etiketi kurutma performansı testlerinde 8 kg yıkama yükü, yaklaşık 3kg, 3kg ve 2 kg olacak şekilde üç parçaya bölünmeli ve her bir parça Hassas Kurutma programı kullanılarak ayrı ayrı kurutulmalıdır.
5. Sık Yıkama : Test enstitüleri için kısa program.
6. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
7. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 41 2014/11/28 15:12:36

ek

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	Ⓐ	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	Ⓟ	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	Ⓕ	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
Cl	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

ÇEVRE KORUMA

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 42 2014/11/28 15:12:37

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ	
BOYUTLAR			WD0804 / WD0802	
			G598mm X D600mm X Y844mm	
SU BASINCI			50 kPa ~ 800 kPa	
SU HACMİ			56 ℓ	
NET AĞIRLIK			WD0804 / WD0802	
			68 kg	
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ			8,0 kg [KURU ÇAMAŞIR]	
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ			5,0 kg	
GÜÇ TÜKETİMİ	MODEL		WD0804 / WD0802	
	YIKAMA		220 V	150 W
			240 V	150 W
	YIKAMA VE ISITMA		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	KURUTMA		230V	1600W
	SIKMA	MODEL	WD0804 / WD0802	
		230V	350 W	
	POMPALAMA		34 W	
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	MODEL		WD0804	WD0802
	d/d		1400	1200

ÜRÜNÜN ÖMRÜ 10 YILDIR

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 43 2014/11/28 15:12:37

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 44 2014/11/28 15:12:37

kısa not

WD0804W8-02927A-06_TR.indd 45 2014/11/28 15:12:37

kısa not

kısa not

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Kod No. DC68-02927A-06_TR